SyncServer S6✗0

ファームウェアアップグレード手順

発行日　：2023/09/13
様式文書：MIC-TI-23-0013

目 次

1．ログイン

事前準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

2．ファームウェアアップグレード

WEB GUI操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4-5

3．ファームウェアアップグレード後の確認

WEB GUI操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

本手順書は、**FirmwareVersion 5.1.2** で作成しております。
5.1.2 以前のバージョンをご使用の場合、画面構成や設定方法が一部異なりますので予めご了承ください。

発行日　：2023/09/13
様式文書：MIC-TI-23-0013

FORESIGHT TECHNO CO.,LTD.
株式会社 フォーサイトテクノ


1．ログイン　GUI操作

事前準備

以下のファイルを管理用PCのストレージにコピーする必要があります。


❶ ファームウェアデータファイル (bin)

❷ 認証ファイル (dat)　※S/Nごとに個別のファイルが存在します

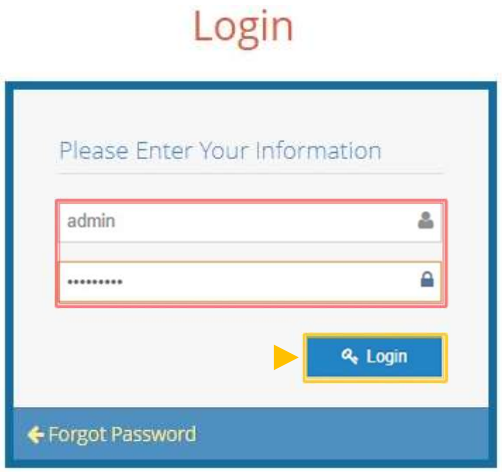

※ご不明な場合は運用管理者までお問い合わせください。

1. お客様が設定された **ログインID** と **パスワード** にて **Login** します。

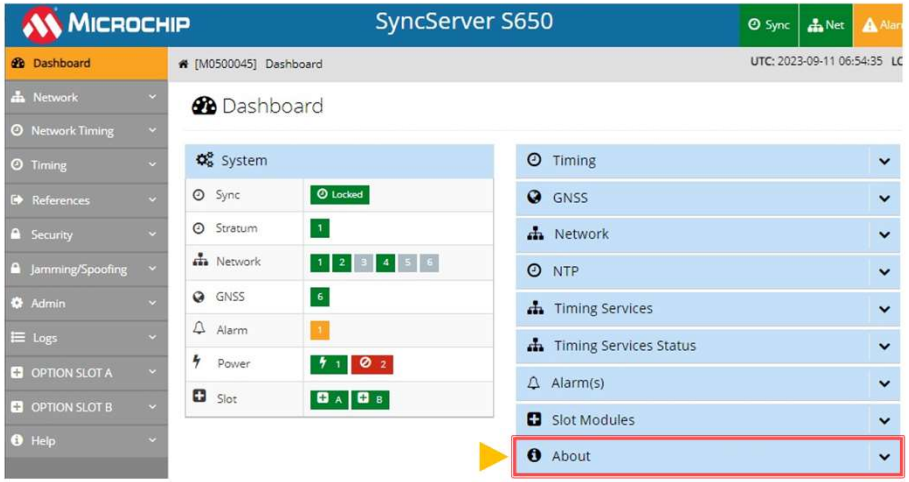


2．上図 (TOP画面)が表示されますので **About** をクリックします。

Hostname	M0500045
Model	SyncServer S650
Serial Number	SCA19250004E
Release Version	2.0.6
Up Time	0 day(s) 0 hour(s) 5 minute(s) 48 second(s)
Memory Free	83.09 %
Oscillator	Rubidium
Update Availability Status	Unavailable: last check unsuccessful

3．現在のRelease Versionを確認します。

2．ファームウェアアップグレード　GUI操作

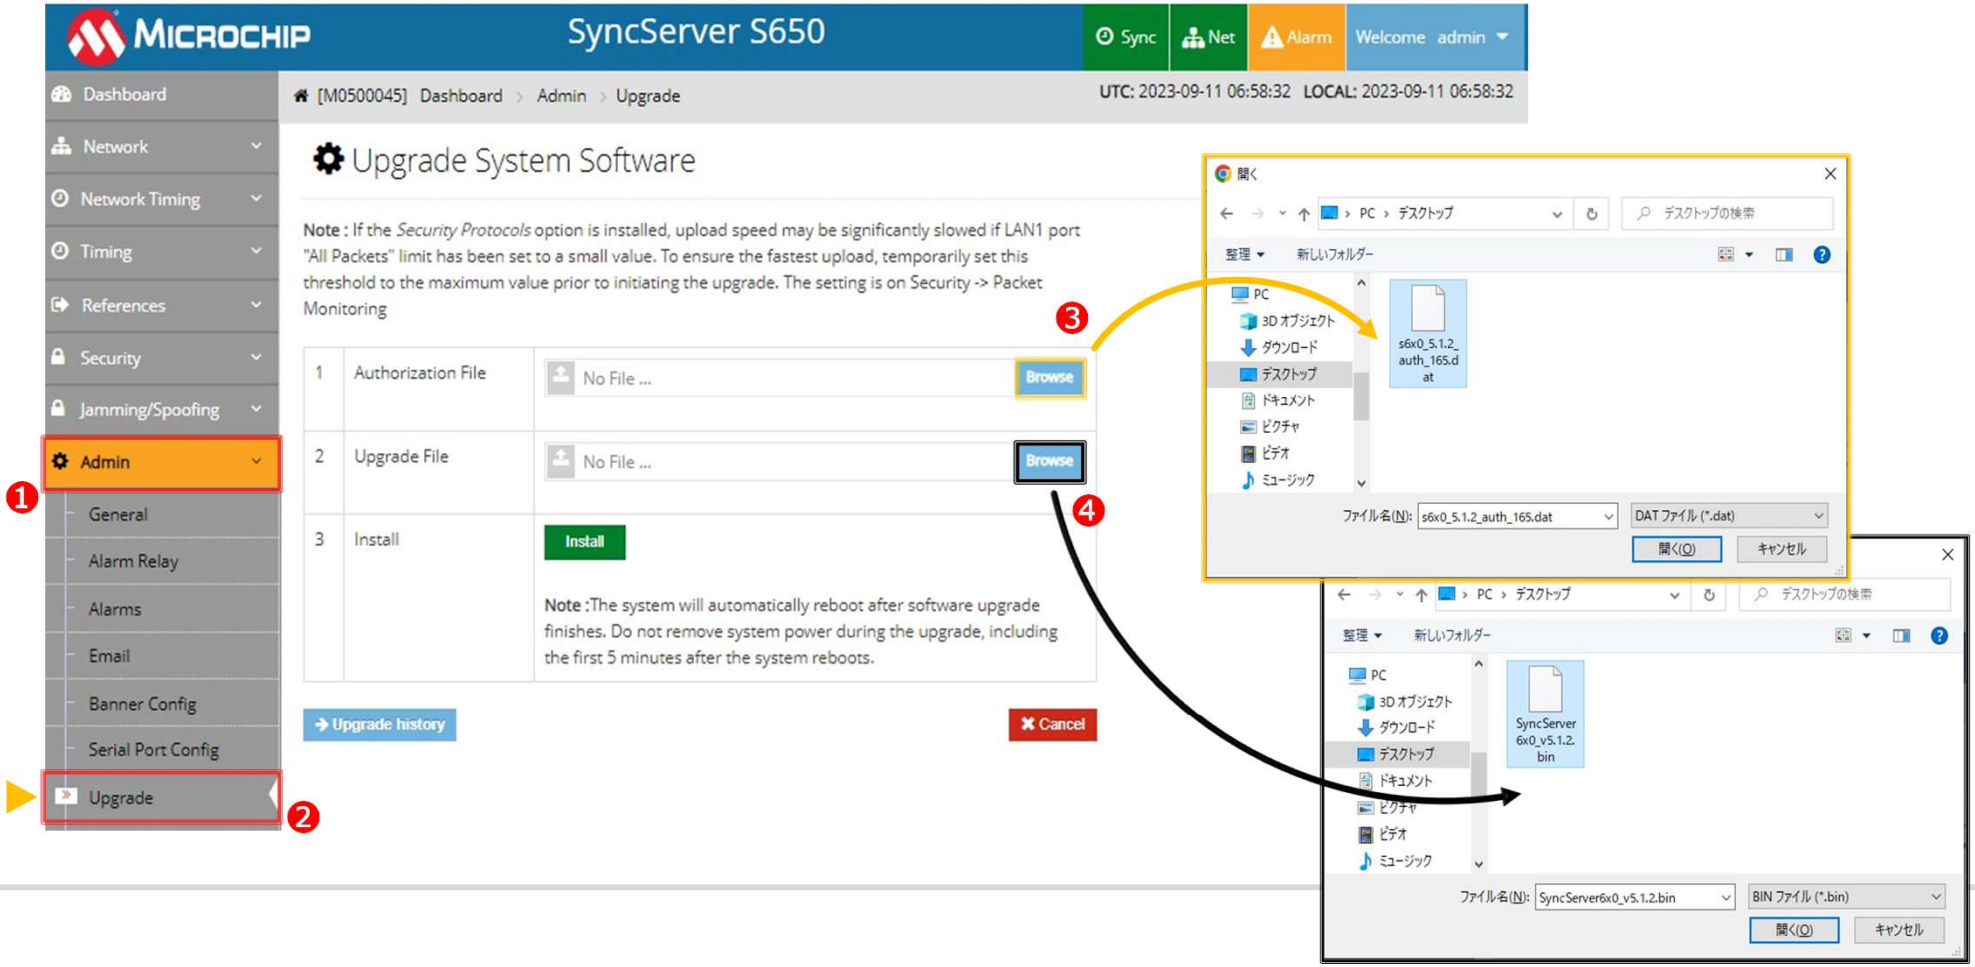


1．左メニューの ❶ Admin より、❷ Upgrade をクリックします。


2．Authorization File の ❸ Browse をクリックし、認証ファイル (dat) を選択して 開く をクリックします。

3．Upgrade File の ❹ Browse をクリックし、ファームウェアのデータファイル (bin) を選択して 開く をクリックします。


2．ファームウェアアップグレード　GUI操作+本体　（所要時間：15分程度）

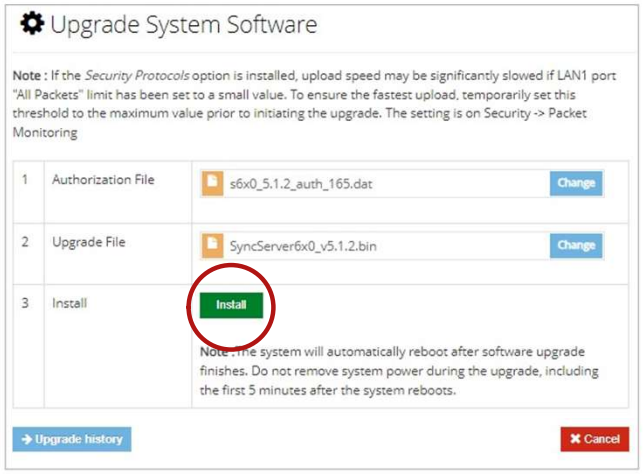

4．Install をクリックします。

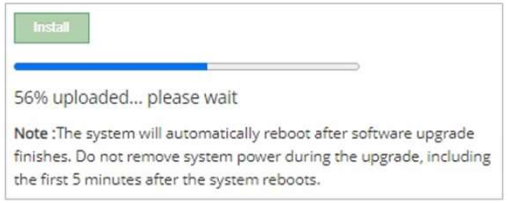


5．インストールが開始します。

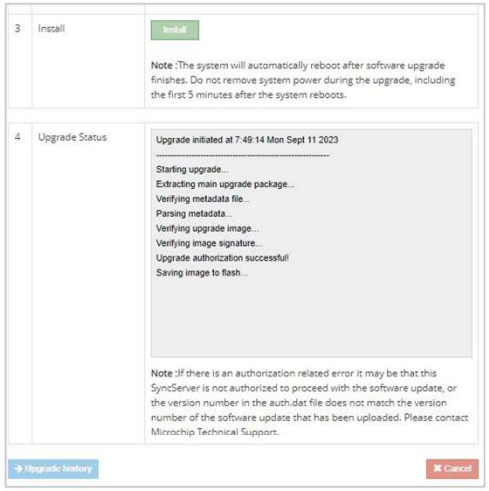

6．自動でアップデートが進みます。

▼GUI画面

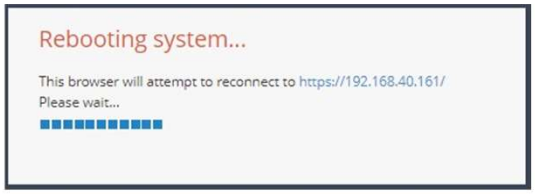


7．上記の **Rebooting system...** が表示されたら本体が再起動します。

▼本体フロントディスプレイ画面




8．本体のフロントディスプレイには上記のメッセージが表示されます。

▼本体フロントディスプレイ画面

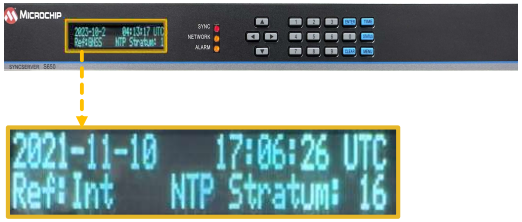


9．数分後、本体のフロントディスプレイが上記の状態になることを確認します。


3．ファームウェアアップグレード後の確認 GUI操作

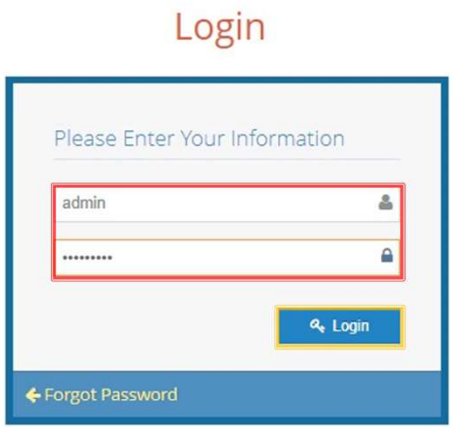


1．再ログインします。

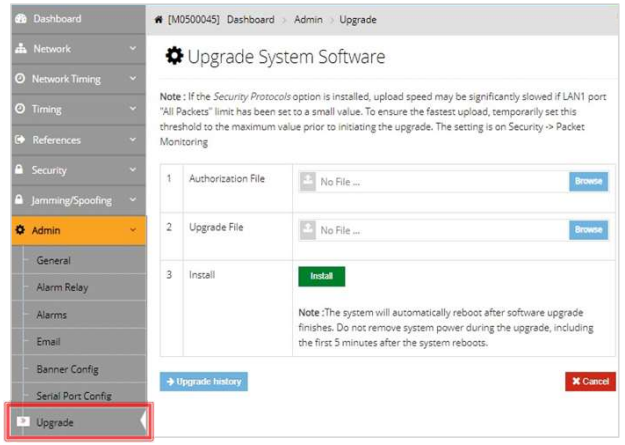


2．メニューの Admin より Upgrade をクリックします。

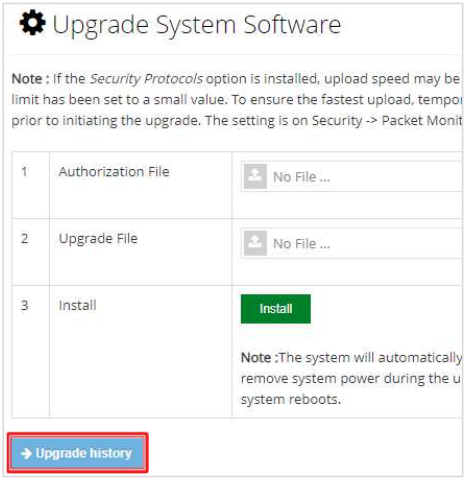

3．Upgrade history をクリックします。

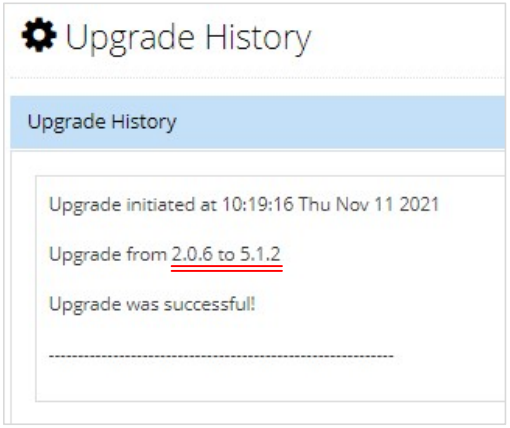

4．アップデートの結果が確認できます。

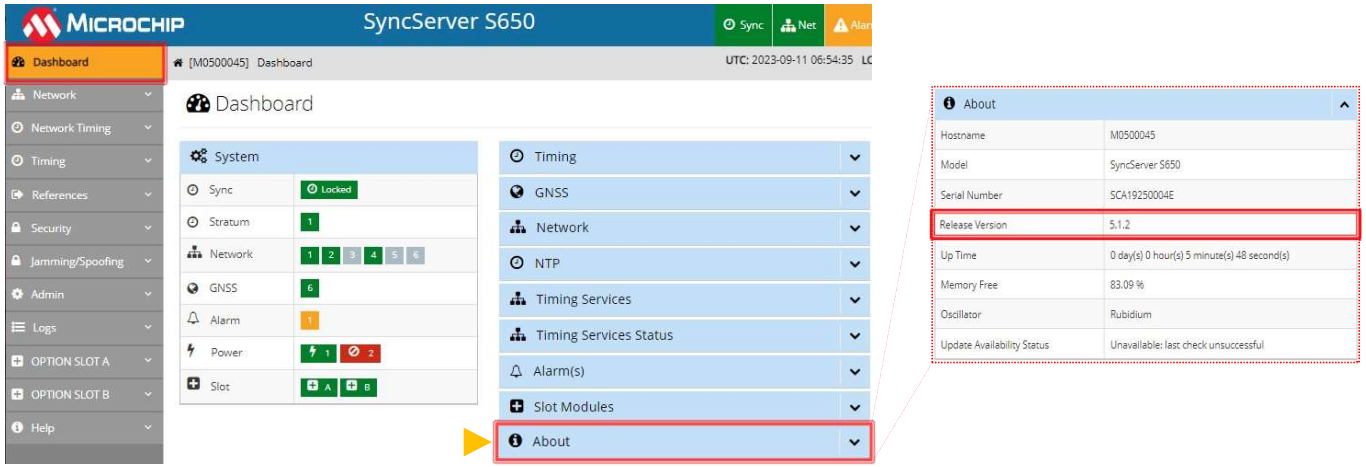

5．メニューの Dashboard より About をクリックし、バージョンを確認してください。