SyncServer S6✗0


コンフィグバックアップ・リストア手順

発行日　：2023/09/13
様式文書：MIC-TI-23-0012

目 次


1．ログイン ・・・

1．ログイン　GUI操作

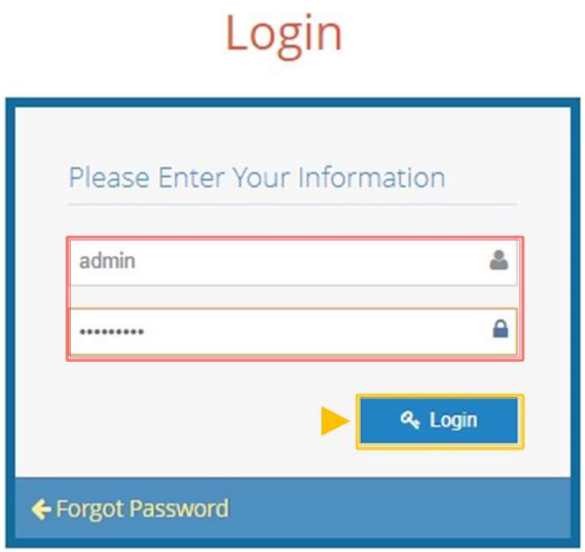


1．お客様が設定された **ログインID** と **パスワード** にて **Login** します。

※ご不明な場合は運用管理者までお問い合わせください。

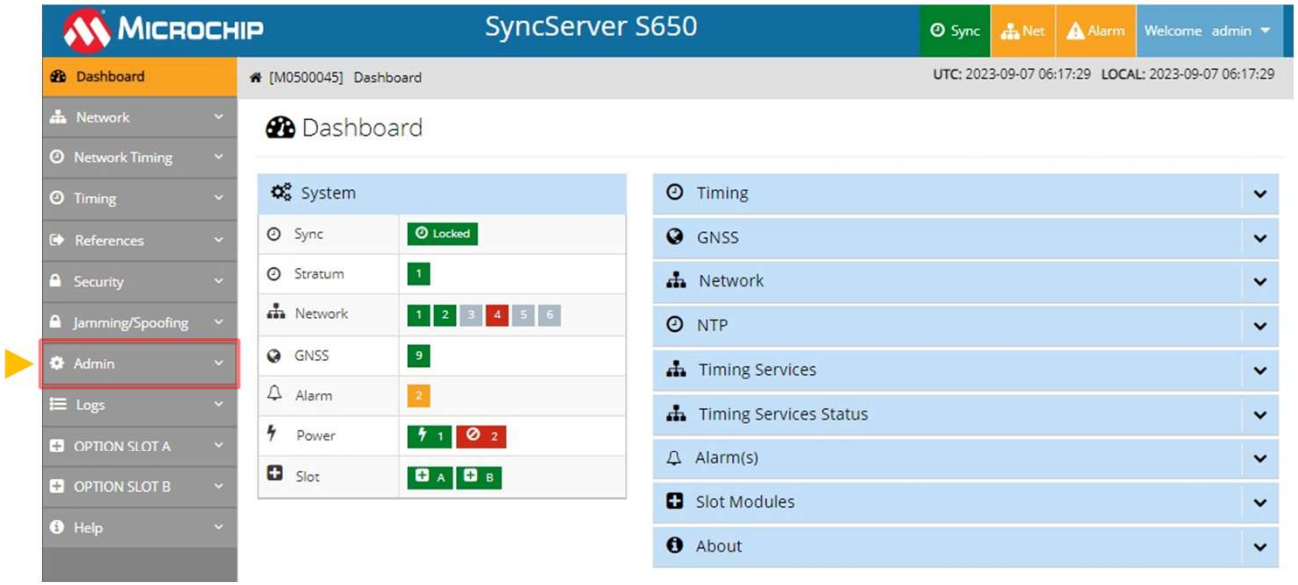

2．**Dashboard** が表示されますので **Admin** をクリックします。

2．コンフィグバックアップ　GUI操作

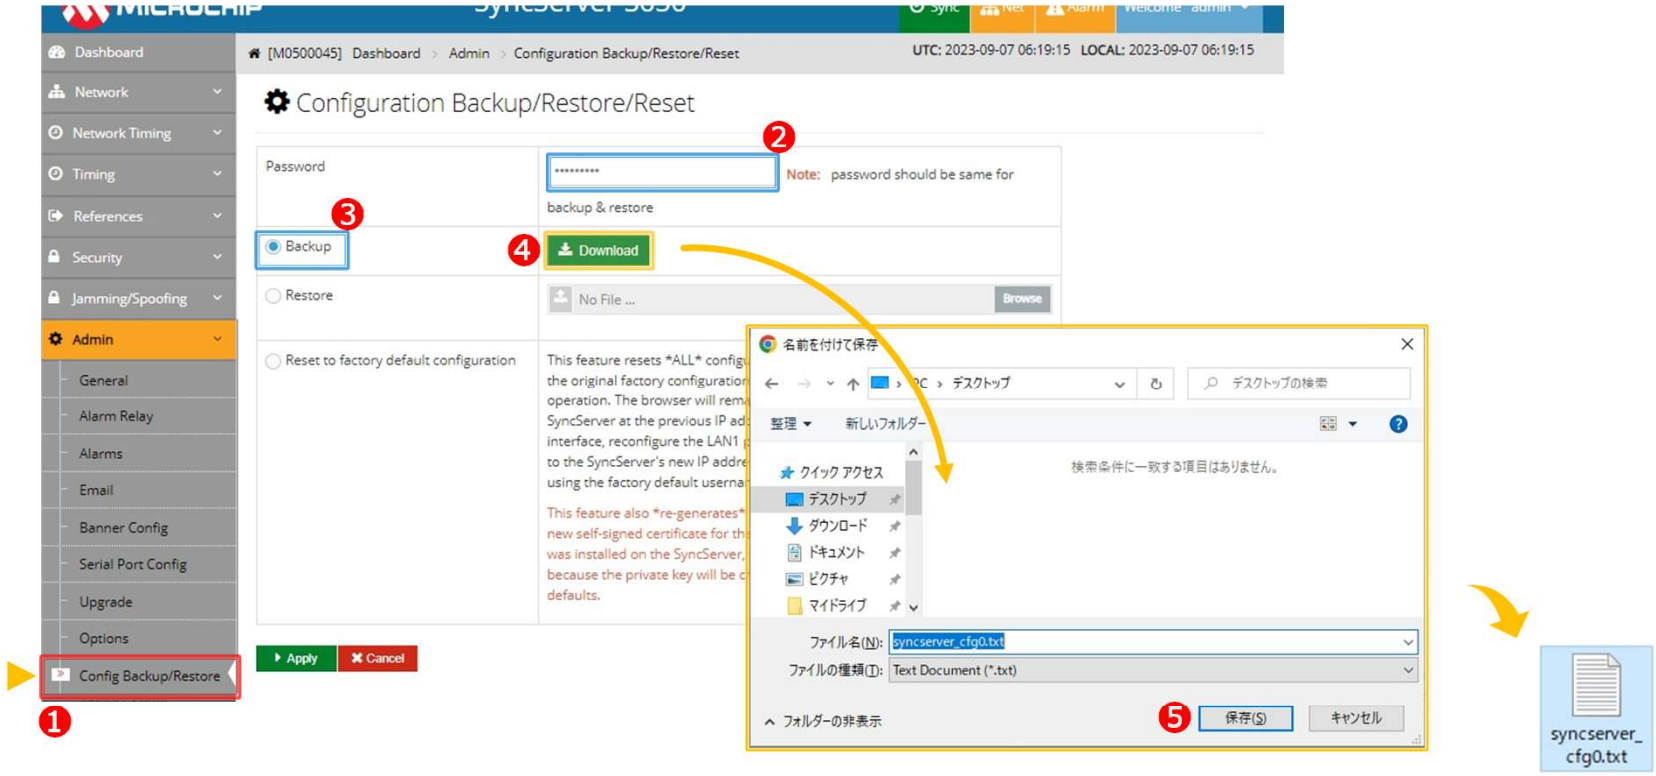

左メニューの Admin より、 ❶ **Config Backup/Restore** を開いて、以下の操作を行います。


❷ **任意のPassword** を入力します。（リストアする際に使用します）

❸ **Backup** を選択します。

❹ **Download** をクリックしてファイルをダウンロードします。

❺ ファイルを **保存** します。 (例: syncserver_cfg0.txt)

3．コンフィグリストア　GUI操作

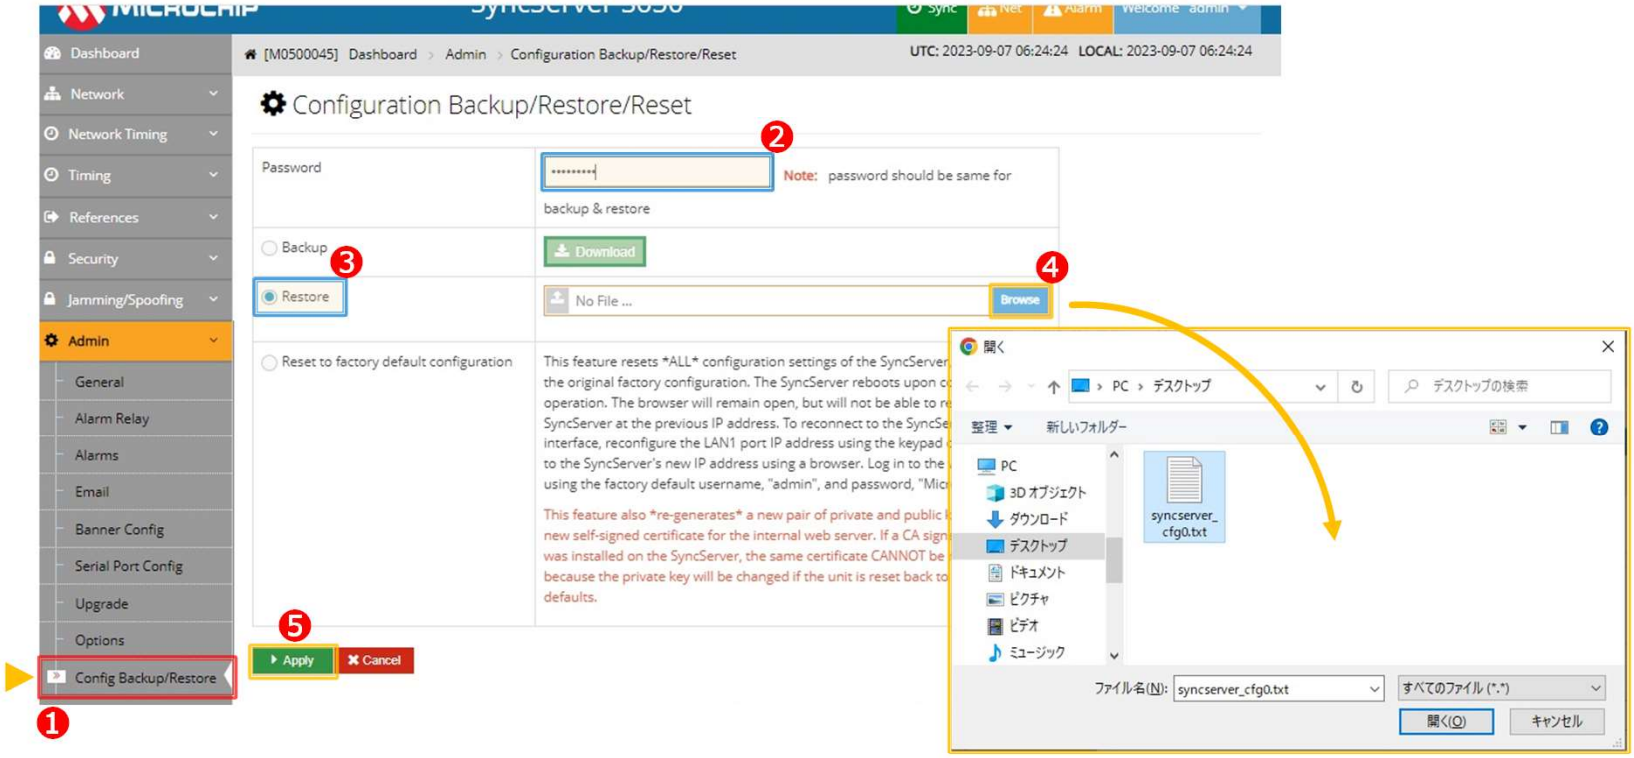

左メニューの Admin より、 ❶ **Config Backup/Restore** を開き、以下の操作を行います。

❷ バックアップ時に入力した**Password** を入力します。

❸ **Restore** を選択します。

❹ **Browse** をクリックし、ダウンロードしたファイルを選択して **開く** を押します。

❺ **Apply** をクリックします。（リブートが自動的に進みますので5分程お待ちください）

❻ 再起動後、右図の状態になっていることをご確認の上、バックアップ時の状態に戻っていることを確認してください。

▼本体再起動後のフロントディスプレイ

