SyncServer S6X0

電源起動・シャットダウン操作手順

発行日　：2023/10/03
様式文書：MIC-TI-23-0017

FORESIGHT TECHNO CO.,LTD.
株式会社 フォーサイトテクノ

目 次

1．電源起動

事前準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

2．シャットダウン

GUI操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4

本体フロントパネル操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

本手順書は、**FirmwareVersion 5.1.2** で作成しております。
5.1.2 以前のバージョンをご使用の場合、画面構成や設定方法が一部異なりますので予めご了承ください。

発行日　：2023/10/03
様式文書：MIC-TI-23-0017

FORESIGHT TECHNO CO.,LTD.
株式会社 フォーサイトテクノ

1. 電源起動　事前準備



1．本体背面より、**電源ケーブル** を装着します。
※左図はAC電源の場合




2．起動後、フロントディスプレイに
Booting SyncServer Please wait . . .
が表示されます。




3．**数分後**、フロントディスプレイが左図の状態になることを
ご確認ください。


2．シャットダウン　GUI操作

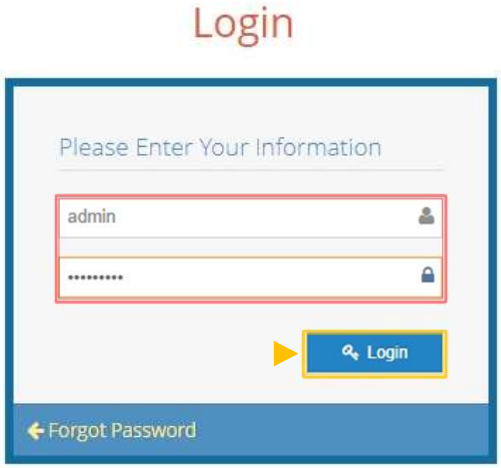

※ご不明な場合は運用管理者までお問い合わせください。

1. お客様が設定された **ログインID** と **パスワード** にて **Login** します。

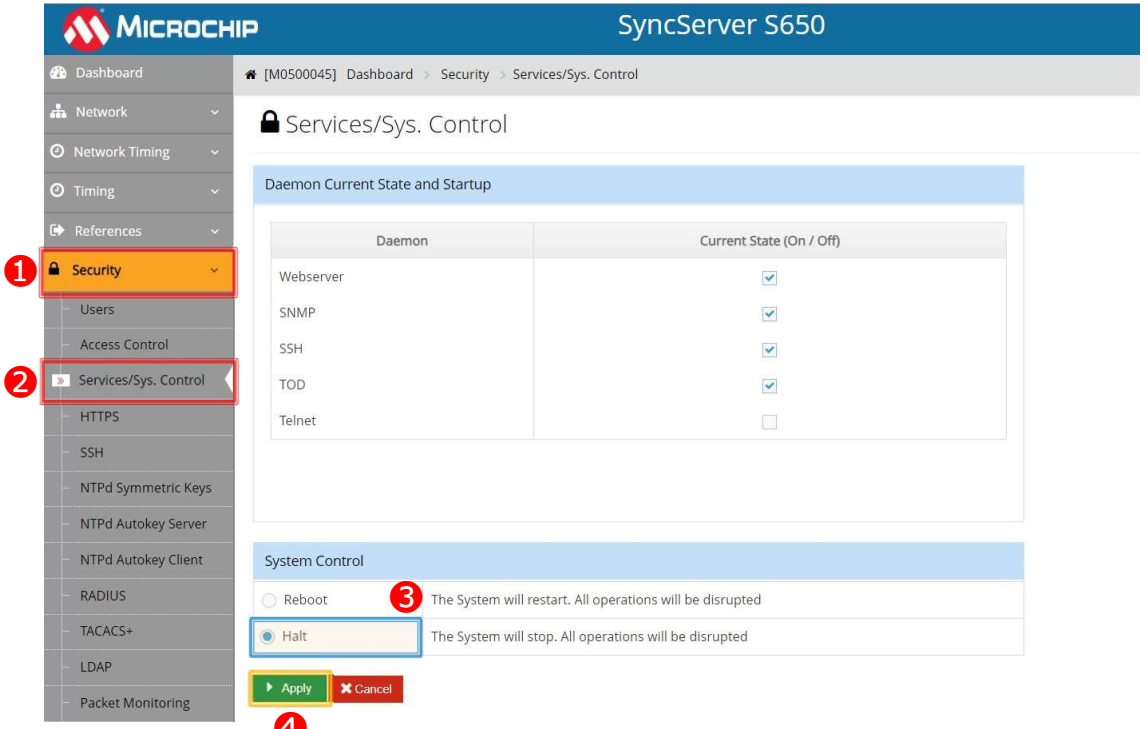

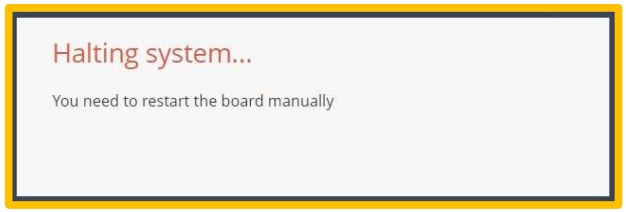

2. メニューの ❶ **Security** を開き、以下の操作を行います。

❷ **Services/Sys. Control** を選択します。

❸ **Halt** を選択します。

❹ **Apply** をクリックします。

❺ **Halting system...** の画面が表示されますので**1分後**、電源ケーブルを抜いて **電源OFF** にします。

2．シャットダウン　フロントパネル操作



1．フロントパネルのキーパッドより、“ Menu ”ボタンを押すと
左図のメニューが表示されるので、 **3) Sys Control (ボタン 3)**
を選択します。



2．続いて **1) Shutdown (ボタン 1)** を選択します。



3．**Enter** を押します。



4．本体フロントディスプレイが左図の状態になりますので
1分後、本体背面より電源ケーブルを取り外してください。